


4. Der Mittelfinger der linken Hand hält den Film, während der Zeigefinger den Hebel für die Objektiv-Verriegelung erfäßt (Bild 13) und nach hinten umlegt (Bild 14). Durch leichtes Auf- und Abwärtsziehen des Filmes prüfen, ob dieser im Filmkanal richtig liegt.
5. Film unter der oberen Zahntrommel mit den Zähnen in Eingriff bringen und Andruckrollen schließen (Bild 15).
6. Film auf der unteren Zahntrommel mit den Zähnen in Eingriff bringen und Andruckrollenhalter schließen (Bild 16). Größe der Schlaufen h_1 und h_2 auf Bild 17 beachten!

Bild 13



Bild 14

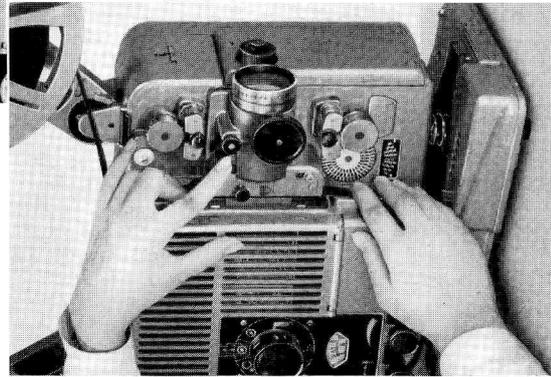

12

7. Film unter die vordere und hintere Führungsrolle g (Bild 17) legen und Filmende in die Leerspule einfädeln.
8. Projektor kurz anlaufen lassen und feststellen, ob Film einwandfrei transportiert wird.

Bei Verwendung einer 600-m- bzw. 1200-m-Filmspule empfehlen wir, den Film zwecks besserer Führung um die Umschlingungsrolle m herumzulegen.

Bild 15


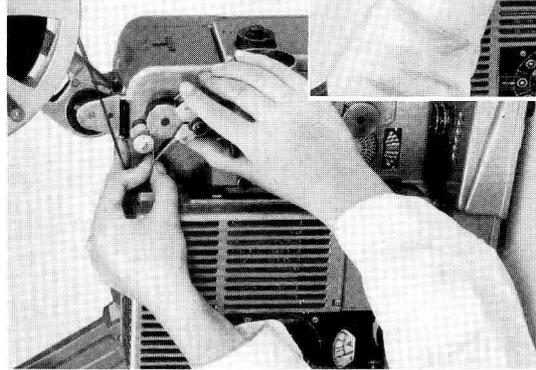


Bild 16

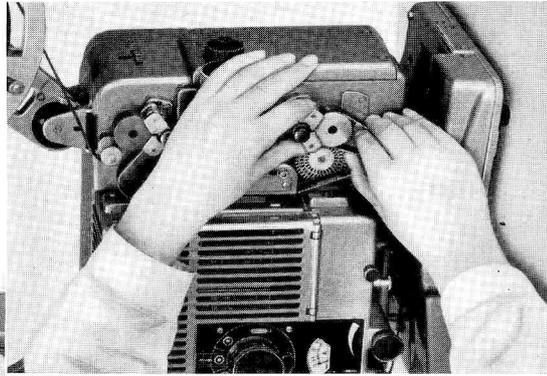

13

Filmvorführung

- Szenenwiederholung

Umspulen

- Einpacken
- Filmspulenaachsenwechsel
- Spulenarmverlängerung

Pflege • Ölen

Aus- und Einbau des Objektivträgers

- Hinweise für reibungslose Vorführung (S.22)

- Widerstandstabelle (S.23)