

Bild 25
Ansicht bei geöffnetem
Rückseite
a Ölstellen für
Motorlager

Vor Öffnen der Rückseite stets Netzstecker ziehen.

Besondere Aufmerksamkeit den Ölstellen 4, 5, 5a, 8, 9, 11 und 12 widmen, da sie Getriebe und Schaltorgane versorgen!

Aus- und Einbau des Objektivträgers

Ausbau

1. Rändelknopf der Blendenachse so lange drehen, bis Markierungsstrich der Dreiflügelblende nach oben zeigt. (Siehe m im Bild 24.)
2. Hebel g (Bild 26) zum Öffnen des Filmkanals in Projektionsrichtung umlegen.
3. Hebel g (Bild 27) in axialer Richtung herausziehen und bis zum Anliegen auf dem Objektivstellknopf r_2 drehen.
4. Objektivträger mit beiden Händen anfassen, in Projektionsrichtung drücken und aus der Führung herausnehmen (Bild 28).

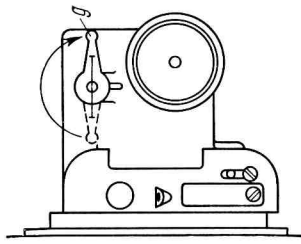


Bild 26
g Hebel

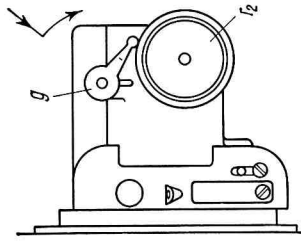


Bild 27
g Hebel
 r_2 Objektivstellknopf

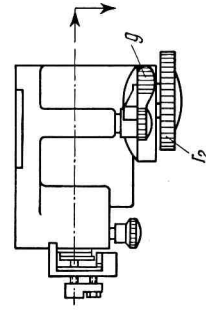


Bild 28
g Hebel
 r_2 Objektivstellknopf

Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist zu beachten, daß der Hebel g, wie in Bild 27 dargestellt, steht. Die Führungsleisten d_1 und d_2 (Bild 22) müssen in die Nuten a_1 und a_2 eingreifen, während der Objektivträger ohne Verkanten mit beiden Händen in die Führung am Projektor gedrückt und in Richtung Bildfenster bewegt wird.

- Aus- und Einbau des Objektivträgers
- Hinweise für reibungslose Vorführung (S.22)
- Widerstandstabelle (S.23)