
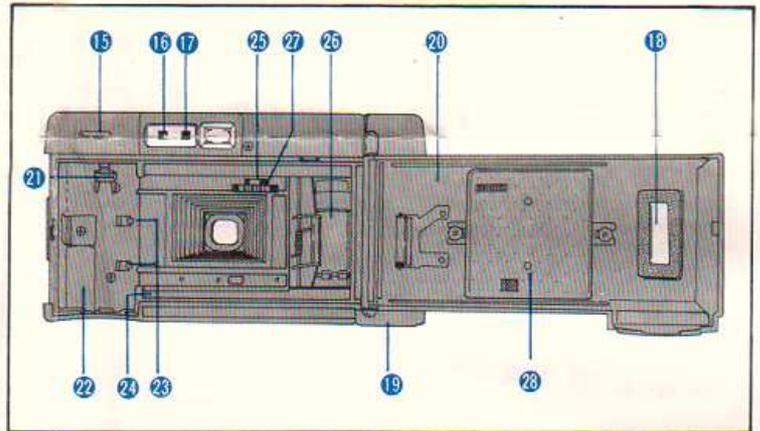


BRAUN CB 35 M - CB 35 M-AF

Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung gilt für die Modelle **BRAUN** CB 35 M und CB 35 M-AF. Das Modell CB 35 M hat ein Fixfocusobjektiv, das alles von 1,5 m bis unendlich scharf

abbildet. Das Modell CB 35 M-AF hat automatische Scharfeinstellung ab 1,5 m. Sonst ist die Bedienung beider Modelle gleich.

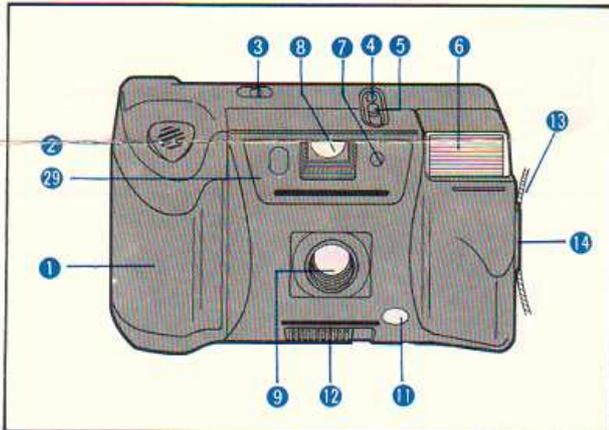

BESCHREIBUNG

- | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1. Griff | 9. Objektiv | 16. Unterbelichtungsanzeige | 23. Automatische Filmempfindlichkeitseinstellung DX |
| 2. Auslöser | 11. Autofocusmeßzelle (nur Mod. M-AF) | 17. Blitzlicht-Bereitschaftsanzeige | 24. Film-Führungsschiene |
| 3. Bildzählwerk | 12. Ein/Aus-Schalter für Camera und Objektivverschluss | 18. Filmfenster | 25. Filmführungsrad |
| 4. Rückspulstop | 13. Trageband | 19. Batteriefach-Abdeckung | 26. Filmaufwickelspule |
| 5. Rückspulknopf | 14. Rückwandverriegelung | 20. Rückwand | 27. Führungszähne |
| 6. Elektronenblitz | 15. Schalter für Blitzgerät | 21. Filmrückspulschaft | 28. Film-Andruck-Platte |
| 7. Meßzelle für Unterbelichtung | | 22. Filmkammer | 29. Autofocusmeßzelle (nur M-AF) |
| 8. Sucher | | | |

HANDHABUNG DER CAMERA

EINLEGEN DER BATTERIEN:

Öffnen der Batteriefachabdeckung (19) in Richtung des auf dem Deckel befindlichen Pfeiles. Zwei 1,5 V „AA“, Alkali-Batterien einlegen, entsprechend den + und - Symbolen im Batteriefach (Fig. 1).

Schließen Sie den Deckel (19), bis er einrastet.

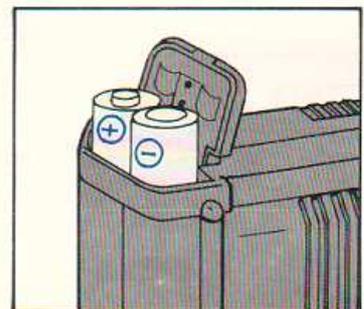


Fig. 1

BEMERKUNG:

Keine Ni-Cd-Batterien einlegen. Beide Batterien rechtzeitig austauschen (sobald Filmtransport nicht mehr einwandfrei arbeitet).

EINLEGEN DES FILMS

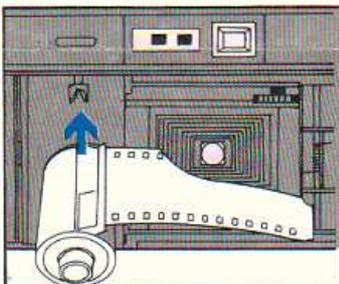


Fig. 2

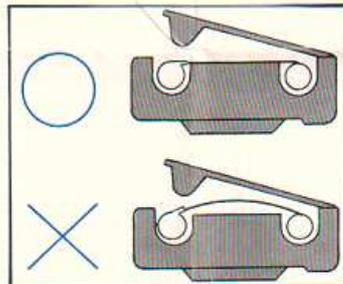


Fig. 3

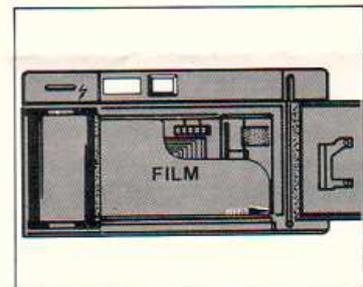


Fig. 4

Öffnen Sie die Camerarückwand (20) durch Herunterdrücken der Verriegelung (14) und legen Sie eine 35-mm-Filmpatrone in die Filmkammer (22) ein (Fig. 2). Ziehen Sie den Filmanfang **nur** bis zur Filmaufwickelspule (26) (Fig. 4) und achten Sie darauf, daß der Film auf den Filmführungsschienen (24) flach aufliegt (Fig. 3).

Schließen Sie die Rückwand (20) bis sie einrastet. Das Bildzählwerk (3) zeigt „S“ an. Schalten Sie die Camera mit dem Schieber (12) ein (Objektiv-

abdeckung öffnet sich) und drücken Sie 3 x den Auslöser (2). Jetzt zeigt das Bildzählwerk (3) die Nummer „1“ an und die Camera ist bereit zur 1. Aufnahme.

BEMERKUNG:

Beste Ergebnisse erreichen Sie bei Verwendung von Filmen ISO 100/21° oder ISO 400/27°.

FOTOGRAFIEREN



Fig. 5

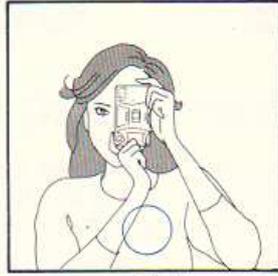


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

I. CAMERAHALTUNG

Um eine Aufnahme zu machen, halten Sie die Camera mit beiden Händen (Fig. 5 und 6). Darauf achten, daß Ihre Finger nicht vor das Objektiv, den Blitzlichtreflektor oder die AF-Meßzellen gehalten werden (Fig. 7 und 8).

II. MOTIV-SUCHE

Das Motiv im Sucher festlegen (8). Mindestabstand zum Motiv: 1,5 Meter.

III. AUFNAHME

Auslöser (2) drücken. Nach der Aufnahme wird der Film automatisch weitertransportiert und das Bildzählwerk springt automatisch um eine Zahl weiter.

BEMERKUNG:

Falls die Unterbelichtungsanzeige (16) aufleuchtet, sind die Lichtverhältnisse nicht ausreichend. Dann muß das Blitzlicht verwendet werden.

IV. BLITZLICHTAUFNAHMEN

Schalter für Blitzgerät (15) drücken, wenn die Unterbelichtungsanzeige aufleuchtet. Der Blitzreflektor (6) springt vertikal nach oben. Darauf achten, daß die Blitzlicht-Bereitschaftsanzeige (17) aufleuchtet, bevor der Auslöser betätigt wird.

Wenn das Blitzgerät nicht mehr benötigt wird, den Reflektor (6) in seine horizontale Ausgangsposition zurückbringen (Fig. 9).

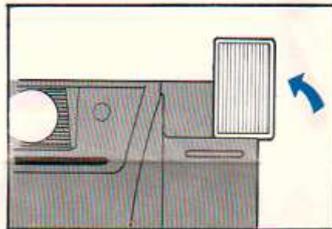


Fig. 9

V. BLITZLICHTAUFNAHMEN BEI TAGESLICHT

Wenn das Motiv im Schatten liegt und/oder dunkler als der Hintergrund ist, kann dies zur Unterbelichtung führen. In diesem Fall benutzen Sie das Blitzlicht auch bei Tageslicht zum Aufhellen.



VI. FILMENTNAHME

Nachdem die letzte Aufnahme gemacht worden ist, Filmrückspulknopf (5) in die vom Pfeil angezeigte Richtung schieben. Dadurch wird der Film automatisch in die Patrone zurückgespult. **Dann per Druck auf Schalter (4) den Rückspulknopf entriegeln.** Jetzt kann die Rückwand geöffnet und der Film entnommen werden.

WICHTIG: Rückwand nur öffnen, wenn der Film bis auf „S“ zurückgespult ist.

WICHTIG: Nicht vergessen, den Filmrückspulknopf in seine ursprüngliche Position zu bringen (Druck auf Rückspulstop [4]).

PFLEGE

Schützen Sie Ihre Camera vor Regen, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen. Säubern des Objektivs durch leichtes Wischen mit einem sauberen und fusselfreiem Tuch. Benutzen Sie weder Chemikalien noch Reinigungsmittel. Staub in der Filmkammer mit einem Pnepinsel entfernen. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien entnehmen und die Camera an einem dunklen, trockenen und relativ kühlen Ort deponieren.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Für diese **BRAUN CAMERA** gewähren wir
1 Jahr Garantie

gemäß untenstehenden Bedingungen, beginnend mit dem Datum der Kaufquittung.

Achtung! Kaufquittung unbedingt aufbewahren und im Garantiefall zusammen mit dieser Garantie einsenden.

Garantie-Bedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag des Verkaufs. Als Beleg gilt die Kassenquittung. Die Garantie erstreckt sich auf Behebung von Herstellungs- oder Materialfehlern, die innerhalb der Gewährleistungsfrist aufgetreten sind oder Ersatzlieferungen. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung oder mechanische Beschädigung bzw. natürliche Abnutzung zurückzuführen sind. Die Garantie kann erlöschen, wenn ein Eingriff von fremder Hand erfolgte. Bei Unmöglichkeit oder Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann Käufer Wandelung oder Minderung verlangen.

Beanstandete Geräte sind zur Prüfung in der Originalverpackung an das Carl Braun Camera-Werk GmbH, Nürnberg, oder eine autorisierte Kundendienstwerkstätte zu senden. Die Garantiekarte und die Kassenquittung sind der Sendung beizufügen. Die Art der Rücksendung wird vom Carl Braun Camera-Werk GmbH gewählt und erfolgt frachtfrei. Die Sendung wird vom Werk versichert. Weitergehende Schadenersatzansprüche aus Mängelfolgeschäden sind ausgeschlossen.



BRAUN
PHOTO TECHNIK

CARL BRAUN CAMERA-WERK GMBH

Muggenhofer Straße 122 · 8500 Nürnberg 80 · Tel. 0911/3206-0